HDD Media Player MX760HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

OBSAH

1	**Varování**	
1.1	Zásady při manipulaci	Strana 3
1.2	Varování před používáním	Strana 4
2	**Základy**	
2.1	Základní vlastnosti Mvix přehrávače	Strana 5
2.2	Specifikace	Strana 6
2.3	Obsah balení	Strana 7
2.4	Přehrávač zblízka	Strana 8
3	**Základní nastavení**	
3.1	Připojení	
3.11	Jak připojit váš Mvix přehrávač	Strana 11
3.2	Vložení pevného disku	
3.21	Jak vložit pevný disk	Strana 12
3.22	Jak zformátovat pevný disk	Strana 13
3.23	Nahrávání souborů na pevný disk přes USB	Strana 16
3.3	SETUP menu	Strana 17
4	**Připojení k síti**	
4.1	Nastavení sdílení ve Windows XP	Strana 22
4.2	Přes kabel	Strana 28
4.3	Bezdrátové připojení	Strana 29
5	**Přehrávání souborů**	
5.1	Přehrávání videa	Strana 31
5.2	Přehrávání audio souborů	Strana 34
5.3	Zobrazování obrázků	Strana 36
5.4	Zobrazení všech souborů	Strana 37
5.5	Zobrazení vlastního seznamu položek	Strana 38
6	**Jak…?**	
6.1	… přehrávat hudební soubory náhodně (shuffle funkce)?	Strana 39
6.2	… vytvořit (MY LIST)?	Strana 39
6.3	… přehrávat video ve smyčce?	Strana 39
6.4	… přehrávat hudební soubory a zároveň prohlížet fotografie?	Strana 39
6.5	… změnit jazyk titulků?	Strana 39
6.6	… zazálohovat a přehrávat DVD?	Strana 39
7	**Upgrafe firmwaru**	Strana 40
8	**Řešení problémů**	Strana 41
9	**Slovník pojmů**	Strana 42
	Copyright a záruka	Strana 43

1 VAROVÁNÍ

1.1 Zásady při manipulaci

◈Odpojte přehrávač ze zásuvky v průběhu bouřky a při dlouhodobém nepoužívání.

◈ Nemanipulujte a nijak neopravujte originální zástrčku. Pokud nevyhovje vaší zásuvce, poraďte se s odborníky.

◈ Ochraňte napájecí šňůru před šlapáním a přiskřípnutím, hlavně v blízkosti zásuvky a přehrávače.

◈ Před připojováním a odpojováním audio-video kabelů vytáhněte přehrávač ze zásuvky.

◈ Přečtěte si a následujte instrukce v návodu.

◈ Při čiště čištění Mvix přehrávače ho nejdříve odpojte ze zásuvky a utřete ho suchým kouskem hadříku. Nepoužívejte chemikálie nebo spreje na čištění.

◈ Kontaktujte www.umax.cz pro řešení problémů s přehrávačem.

◈ Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám.

◈ Nevystavujte přehrávač vodě, oleji, nečistotám a magnetickým materiálům.

◈ Neblokujte ventilátor. Volné proudění vzduchu musí být udržováno v okolí přehrávače.

◈ Nerozmotovávejte přehrávač.

◈ Neupouštějte přehrávač. Upuštění přehrávače může způsobit nevratné poškození přehrávače a disku.

◈ Nedotýkejte se elektrické zásuvky vlhkýma rukama a nepoužívejte nekvalitní přívodní kabely. Může dojít k požáru nebo elektrickému šoku..

◈ Nemíchejte baterie v dálkovém ovládání (tj. staré, nové, alkalické, atd.) v dálkovém ovládání. Vyjměte baterie pokud přehrávač nepoužíváte delší dobu.

1 VAROVÁNÍ

1.2 Varování před používáním

Přečtěte si následující doporučení před používáním Mvix přehrávače.

◈ Mvix přehrávač podporuje velké množství kodeků, ale není určen pro každou verzi kodeku.

◈ Doporučujeme zálohu souborů na pevném disku. Výpadky proudu, chyby disku mohou způsobit ztrátu dat.
Neumisťujte váš Mvix přehrávač do blízkosti magnetů.

◈ Mvix podporuje jenom 3,5“ pevné disky. Zajistěte aby jumper na disku byl nastavený na MASTER nebo SINGLE před připojováním do přehrávače. Některé pevné disky mohou fungovat jenom při nastavení SLAVE nebo CABLE SELECT (CS). Pokud váš počítač nerozezná disk v Mvix přehrávači, zkuste změnit nastavení na SLAVE nebo CS.
Nezapomeňte naformátovat pevný disk po připojení do přehrávače. „Primární Partition“ je doporučená při vytváření disku s více oddíly.

◈ Když je Mvix přehrávač připojen přes USB k počítači, chová se jako externí disk a nemůže přehrávat soubory. Pro přehrávání souborů ho odpojte USB kabel a znovu zapněte přehrávač.

◈ Před odpojováním přehrávače zmáčkněte STOP a vypněte ho.

◈ Neotvírejte a nepokoušejte se opravit nebo modifikovat přehrávač. Nesprávnými a neautorizovanými zásahy do přehrávače ztratíte záruku.

2 ZÁKLADY

2.1 Základní vlastnosti Mvix přehrávače

◈ **HD Video**: Mvix přehrávač podporuje rozlišení až 1920 x 1080 Progressive Scan a umožňuje přehrávání High Definition videa s velkou kvalitou obrazu.

◈ **Přehrávač filmů**: Podpora velkého množství video kodeků zahrnující DivX® (3/4/5), Xvid, MPEG, WMV-9, ASF(WMV9), DAT, DVD(IFO, VOB), ISO

◈ **Audio Jukebox**: Výborný systém, který podporuje audio kodeky: MP3, AC3, WMA, OGG, DTS (DTS výstup i DTS down-mixing)

◈ **Digitální foto album**: Podporuje několik formátů obrázků. Nyní si můžete užít slide.-show prezentace vašich fotek na velké obrazovce.

◈ **Network Streamování**: Podporuje streamování media souborů z vnitřní sítě.

◈ **HD DVI výstup**: S DVI výstupem si můžete užít filmy v nejvyšší obrazové kvalitě.

◈ **USB-Host**: S dvěma USB 2.0 porty můžete připojit jakýkoliv externí zdroj dat (Flash disk, externí HDD) a dokonce i externí DVD mechaniku.

2.2 Specifikace

Název	Mvix MX-760HD Wireless Hi-Definition Media Player	
Processor	SEM8621L (Sigma Designs)	
Pamět	64MB (RAM), 8MB (Flash)	
Operační systém	ucLinux	
Podporované formáty	Video	DivX® (3/4/5), AVI, Xvid, MPEG, MPG, VCD(DAT), DVD(VOB, IFO), WMV(WMV-9), ASF(WMV-9), TP, TS, TRP
	Audio	MP3, WMA, AAC, OGG, PCM, AC3, DTS down-mixing, DTS pass through
	Obrázky	BMP, JPEG/JPG, PNG
Video výstup	Kompozitní, S-Video, Komponentní, DVI.	
Audio výstup	Analogový	Stereo RCA, 5.1 channel RCA
	Digitální	Coaxial, Optical
TV norma	NTSC, PAL	
Hi-Def podpora	HD COMPONENT Y, Pb, Pr (480p, 720p,1080) / HD DVI (480, 720,1080i, 1080p)	
	WMV, ASF, AVI, MP4	
	MPEG-2 MPat HL(720P/1,080I)MPEG-4 ASPat L5 (720p) and WMV9 MPat ML (720p)	
Audio dekódování	MPEG-1 and MPEG-2 Layers I, II and III (MP3), MPEG-2 BC multi-channel layers I, II and III, MPEG-2 a MPEG-4 AAC-LC,WMA9 , WMA9 Pro decoding	
Připojení k síti	Kabelem	Ethernet (10/100) LAN přesRJ-45 Port
	Bezdrátově	Wireless LAN : 802.11b/g
Síťové zabezpečení	Wireless: WEP, MAC-address Filtering	
Síťový protokol	Wireless : IEEE802.11b/g, 5dBi antenna (SMA type) Wire : 10/100Mbps Fast Ethernet (RJ45) TCP/IP (DHCP client mode, Manual IP mode)	
Typ pevného disku	3.5” IDE(PATA)	
USB Interface	USB2.0 host, USB2.0 Slave	
Napájení	AC-DC Adapter 12V, 2.5A	
Rozměry	187mm(W) X 193mm(H) X 58mm(D) or 7.4”(W) x 7.6”(H) x 2.3”(D)	

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

2.3 Obsah balení

MX-760HD

Dálkové ovládání

Stojan

5dBi Antenna

A/V kabel

Napájecí adaptér

Napájecí kabel

USB kabel

Uživatelský manuál

CD s ovladači

2.4 Přehrávač zblízka

Pohled zepředu

1	Tlačítka pro navigaci
2	Vypnutí / zapnutí
3	Potvrzení výběru / OK Tlačítko
4	Stop
5	Setup
6	LCD displej

2 ZÁKLADY

Pohled zezadu

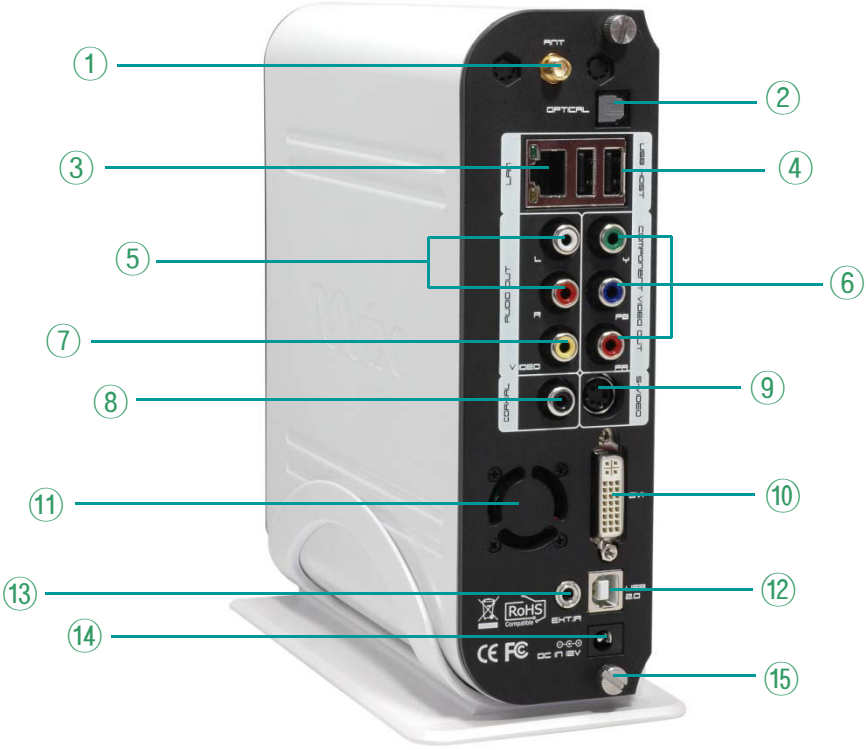

1	Připojení antény	**9**	S-video
2	Optický výstup pro audio	**10**	DVI
3	10/100 Mbps (RJ45) LAN	**11**	Větrák
4	USB 2.0 Host A-Type 2	**12**	USB 2.0 vstup
5	Stereo RCA výstup	**13**	Externí Infra-Red
6	Komponentní výstup	**14**	Napájení
7	Kompozitní výstup	**15**	Šroub na odmontování víka
8	Coaxial		

2 ZÁKLADY

Dálkové ovládání

POWER	Vypne / zapne přehrávač
SETUP	Nastavení přehrávače
TVOUT	Přepíná video výstup přehrávače
FUNC	Zobrazí nastavení (Hlasitost, Kontrast, Titulky, atd..)
MUTE	Vypne zvuk
(šipky)	Navigace
REFRESH	Obnoví obsah složek
INFO	Zobrazí informace o souboru
RETURN	Vrátí se do předchozí složky
JUKEBOX	Zobrazí nastavení Jukeboxu
ENTER	Enter / Začne přehrávat / Potvrdí výběr
ADD	Přidat do mého seznamu
DELETE	Odebrat z mého seznamu
MEDIA	Přepíná mezi typy souborů (Video / Audio / Photo / Vše)
STOP	Stop
PLAY / PAUSE	Začne přehrávat / Pauza při přehrávání
VOL + / -	Hlasitost
FF / End	Rychlé přehrávání dozadu. Posune na konec seznamu se soubory
FB / Home	Rychlé přehrávání na začátek. Posune na začátek seznamu se soubory.
PREV / PGUP	Předchozí Kapitola/ Soubor/ Strana v seznamu
NEXT / PGDN	Další Kapitola/ Soubor/ Strana v seznamu
LOCK	Nastaví heslo pro přístup do dané složky
SUBTITLE	Vypne / Zapne titulky
GOTO	Přesune se na daný čas ve filmu
ZOOM	Zoom videa
REPEAT	Opakuje přehrávaní
RND/SEQ	Přepíná mezi Náhodným – Postupným přehráváním souborů
TITLE	Zobrazí hlavní stránku u DVD
AUDIO	Zobrazí seznam audio souborů
A-B	Opakuje část přehrávaného souboru
MENU	Zobrazí menu u DVD
SLEEP	Nastaví čas kd yse přehrávač vypne
EJECT	Vysune DVD z připojené mechaniky

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

3.1 Připojení

3.11 Jak připojit váš Mvix přehrávač

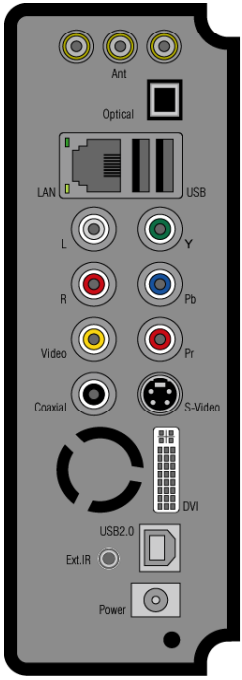

MX-760HD k televizi : připojení videa	
MX760HD	**Televize**
Y/Pb/Pr ⟷	Y/Pb/Pr
Video ⟷	Video
S-Video ⟷	S-Video
R/L ⟷	R/L
DVI ⟷	DVI

MX-760HD k domácímu kinu : připojení audia	
MX760HD	**Domácí kino**
Coaxial ⟷	Coaxial
Optical ⟷	Optical
R/L ⟷	R/L

Možnosti připojení audia



Možnosti připojení videa

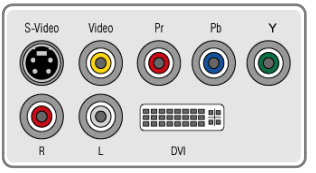

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

3.2 Vložení pevného disku

3.21 Jak vložit pevný disk

POZNÁMKA: Před instalací zkontrolujte zda jsou jumpery na disku v pozici MASTER nebo SINGLE. Disk s jumperem v pozici CABLE SELECT nemusí fungovat.

1. Odšroubujte šroub zezadu přehrávače.
2. Nadzvedněte kryt přehrávače.
3. Jemně odsuňte kryt přehrávače.

4. Jemně zmáčkněte upevňující držák
5. Vložte disk do připraveného místa
6. Uvolněte držák tak, aby zabránil v posunu disku

7. Připojte DVA kabely do disku. Jeden tenký široký kabel a napájecí kabel.

8.Dejte kryt do původní pozice a zašroubujte šroub.

3.22 Jak zformátovat pevný disk

Formátování disku a vytváření oddílů pod Windows XP a 2000:

Nový pevný disk není vidět v prohlížeči. Aby byl vidět musí být zformátován pomocí ***„Správa disků“. Windows XP pozná nezformátovaný disk v průvodci správy disků.***

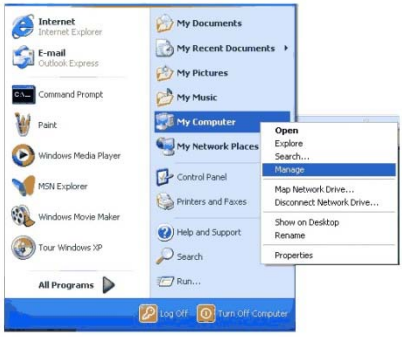

1. Pravým tlačítkem klikněte na „Tento Počítač“. Vyberte **“spravovat” z the pop-up menu a poté** “Správa počítače”. V sekci úložiště vyberte správu disků.

2. Disk se objeví na pravé straně. Pravým tlačítkem myši klikněte na Mvix HDD (označený jako nezformátovaný disk)a z paletky vyberte „Nový Oddíl“.

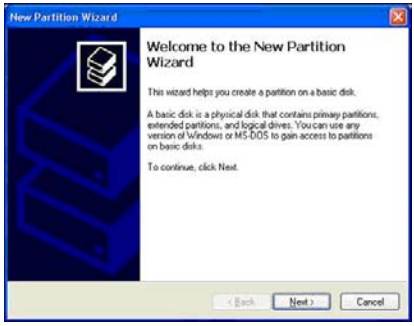
New Partition Wizard
Welcome to the New Partition Wizard
This wizard helps you create a partition on a basic disk.
A basic disk is a physical disk that contains primary partitions, extended partitions, and logical drives. You can use any version of Windows or MS-DOS to gain access to partitions on basic disks.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. Otevře se průvodce vytvořením oddílu disku. Klikněte další.

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

4. Vyberte typ odílu disku. Vyberte primary

Primary –pokud vytváříte méně než čtyři oddíly
Extended – pro čtyři a více oddílů

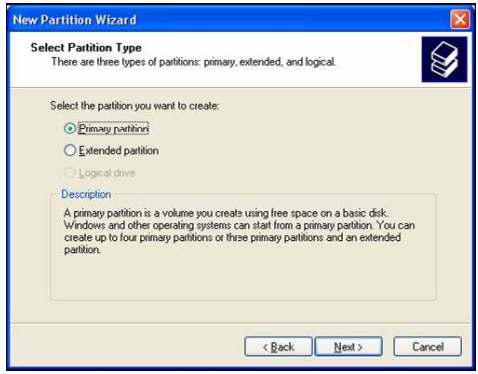
New Partition Wizard
Select Partition Type
There are three types of partitions: primary, extended, and logical.
Select the partition you want to create:
Primary partition
Extended partition
Logical drive
Description
A primary partition is a volume you create using free space on a basic disk. Windows and other operating systems can start from a primary partition. You can create up to four primary partitions or three primary partitions and an extended partition.
< Back
Next >
Cancel

5. Vyberte velikost oddílu. Pokud vytváří jen jeden oddíl, nic neměňte a klikněte další.

Nastaví velikost oddílu (celý disk je vybrán jako výchozí) Pokud nejde vybrat celá velikost disku (např. Když formátujete do FAT32), pravým tlačítkem myši klikněte na zbývající nezformátovanou část disku až skončíte formátování první části. Zopakujte formátování pomocí průvodce kolikrát je potřeba než bude disk zformátovan podle vašeho přání.

Poznámka: Maximální velikost oddílu pokud formátujete do FAT32 je 32GB

New Partition Wizard
Specify Partition Size
Choose a partition size that is between the maximum and minimum sizes.
Maximum disk space in megabytes (MB): 19069
Minimum disk space in MB: 8
Partition size in MB: 19069
< Back
Next >
Cancel

6. Přiřaďte písmeno disku. Zde můžete nastavit písmeno pro každouý vytvářený oddíl na disku. Toto písmeno bude identifikační podle kterého poznáte váš disk na počítači. Doporučujeme nic neměnit a kliknout další.

New Partition Wizard
Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a drive letter or drive path to your partition.
Assign the following drive letter: E
Mount in the following empty NTFS folder:
Browse...
Do not assign a drive letter or drive path
< Back
Next >
Cancel

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

7. Vyberte formát oddílu disku. Formát NTFS je výchozí pro formátování ve Windows XP, FAT32 použijte pokud chcete na váš disk přistupovat z Windows 98/Me a Mac OS X.

Poznámka: Windows XP nemohou vytvořit FAT32 oddíl větší než 32GB.

New Partition Wizard
Format Partition
To store data on this partition, you must format it first.
Choose whether you want to format this partition, and if so, what settings you want to use.
Do not format this partition
Format this partition with the following settings:
File system:
FAT32
Allocation unit size:
Default
Volume label:
New Volume
Perform a quick format
Enable file and folder compression
< Back
Next >
Cancel

8. Po zformátování disku se zobrazí informace. Klikněte na Konec.

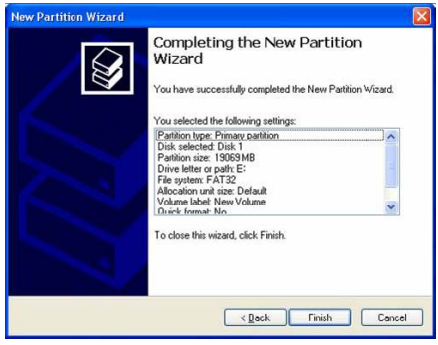

9. Potom co jste disk zformátovali se zobrazí jeho velikost a systém souborů (FAT32, NTFS), jméno disku a písmeno disku.

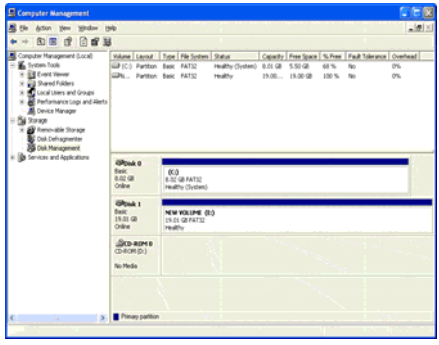

◈ Mvix přehrávač nemá limit na to kolik složek a podsložek si na vašem disku vytvoříte. Mějte na paměti, že přístupový a vyhledávací čas se vysoce zvyšuje pokud je počet složek větší než 6400.

◈ Mvix přehrávač pozná a umí pracovat se složkami a soubory, které mají název maximálně 256 písmen dlouhý.

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

3.23 Nahrávání souborů na pevný disk přes USB

Mvix přehrávač připojení k počítači se chová stejně jako jiný externí disk (USB pevný disk, Flash disk).

1. Vypněte Mvix přehrávač
2. Připojte ho k počítači pomocí USB kabelu.
3. Zapněte Mvix přehrávač.
4. Počítač rozpozná nově připojený USB disk.
5. Přetáhněte složky z vašeho počítače na disk.

**** Pokud váš počítač nerozezná připojený Mvix přes USB, zkontrolujte nastavení jumperů na vloženém disku.**
Vyzkoušejte nastavení jumperů v tomto pořadí:

- MASTER nebo SINGLE
- CABLE SELECT (CS)
- SLAVE
- Odejměte všechny jumper

Mvix podporuje USB Host :
USB-host dovoluje připojení jakéhokoliv externího zdroje dat přes USB (Flash disk) nebo externí DVD mechaniky. Poté můžete číst data z takto připojených zařízení. Dokonce můžete připojit váš digitální foťák a přetáhnout fotky na disk v Mvix přehrávači.

- Před připojením externích zařízení vypněte Mvix přehrávač.

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

3.3 SETUP Menu

Před používáním Mvix přehrávače byste ho měli nastavit, abys právně pracoval s vaší televizí .

Zmáčkněte SETUP na dálkovém ovládání . Zde máte možnost nastavit připojení k TV, práci v síti, přehrávání souborů, atd.

Použijte šipky na dálkovém ovládání, abyste vybrali danou možnost. Volba TV vám umožní nastavit video výstup.

Zmáčkněte šipku doprava, abyste se dostali na výběr daného nastavení, poté zmáčknutím enteru se zobrazí seznam voleb pro danou možnost.

SPDIF výstup: DownMix a Passthrough
Audio výstup: 2 kanály a 5+1 kanálů.
Video výstup: S-Video, Komponentní, DVI etc.
TV norma: PAL, NTSC (v Evropě se používá PAL)
TV formát: 4:3, 16:9 (širokoúhlá TV)

Zmáčkněte šipku doleva, abyste se dostali zpět na menu s Výběrem. Z levého sloupce vyberte Network. Zmáčkněte enter na dálkovém ovládání.

Enable: Wired / Wireless (Vyberte jestli jste k síti přiopjen přes kabelem nebo bezdrátově)
Address Setup: Auto / Manual (Když použijete manual můžete ručně změnit IP adresu, Netmask a Gateway)
IP Address: (Pokud je Adress Setup nastaven na AUTO, je IP adresa přidělena automaticky)
Netmask: Subnet Mask
Gateway: (Pokud používáte router, napište zde IP adresu routeru)
MAC Address : Zobrazi MAC adresu
Wire Apply: Zobrazí status připojení pro spojení kabelem
Wireless Apply: Zobrazí status připojení pro bezdrátové spojení

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Pokud jste vybrali bezdrátové připojení v předchozím kroku, je zobrazeno toto menu s podrobnějším nastavením.

ESSID: (Vložte SSID vaší bezdrátové sítě).
Channel: (Pokud nepoužíváte peer-to-peer připojení nic neměňte).
Encryption (WEP): (Vyberte pokud vaše síť používá WEP zabezpečení. Pok ud je vaše síť nezabezpečená, vyberte NONE)
WEP Key: Pokud používáte WEP zabezpečení vložte WEP key

Použitím levé šipky na dálkovém ovládání se vraťte na menu vlevo.

Z levého menu vyberte Playback pomocí šipek na ovládání a zmáčkněte enter.

Video Display: Original (Letterbox), Expand (Pan-Scan), Full Screen (Mění velikost videa)
Sub Position: Top, Middle, Bottom (Vyberte umístění titulků)
Sub Size: Small , Large (Vyberte velikost titulků)
*Sub Color: (*Vyberte barvu titulků)
Slide Interval:3 sec, 5 sec, 10 sec or 20 sec (Vyberte interval mezi zobrazením obrázků při přehrávání fotek)

Použitím levé šipky na dálkovém ovládání se vraťte na menu vlevo.

Z levého menu vyberte Misc pomocí šipek na ovládání a zmáčkněte enter.

.

OSD Language: (Mění jazyk přehrávače)
Sound Effect: ON , OFF (Vypíná a zapíná zvukové efekty)
Change Admin Password: (Nastaví heslo)
Select Background: (Vyberte obrázek, který chcete použít jako pozadí v menu)
Use Def. Background: (Vrať se k výchozímu obrázku pozadí)
Show Firmware Ver: (Zobrazí verzi firmwaru)
Factory Reset: (Vyresetuje nasatvení přehrávače)
Firmware Upgrade: (Vyberte pro upgrade firmwaru)

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

POUŽÍVÁNÍ HESLA:
Abyste mohli zabránit prohlížení určitých složek, nastavte nejdříve Admin Pasword.
Výchozí heslo je: 0000 (4 nuly)

ADMIN PASSWORD: _____
(Na toto místo si napište vaše heslo pro případ že ho zapomenete)
Dané heslo je požadováno při provádění Factory Reset.

Jak nastavit zabezpečení složek heslem:
1. Vyberte složku, kterou chcete ochránit heslem.
2. Zmáčkněte LOCK na dálkovém ovládání.
3. Napište Admin Password
4. Napište nové heslo pro danou složku.

Jak zrušit heslo u složky:
1. Vyberte heslo a zmáčkněte LOCK na dálkovém ovládání.
2. Napište Admin Password

Složky chráněné heslem mají tuto ikonu.

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Přístup do složky chráněné heslem:
1. Vyberte chráněnou složku a zmáčkněte enter.
2. Vyskočí okno do kterého vložíte dané heslo
3.Pokud vložíte chybné heslo zobrazí chybová hláška (obrázek vpravo)

Poznámka: Heslo u složek rozlišuje malá a velká písmena

ZMĚNA OBRÁZKU POZADÍ:
Obrázek na pozadí můžete vyměnit za jakýkoliv jiný.

V nastavení vyberte sekci MISC a najděte Select Background. Zobrazí se okno kde vyberete jakkýkoliv BMP, JPG nebo PNG obrázek.

Obrázek můžete vybrat z Mvix disku, USB připojeného disku k přehrávači (např. Flash USB disk) nebo ze sdílené složky na počítači.

Maximální rozlišení obrázku, který může být použit jako pozadí je 1920 x 1080

Vyberte obrázek a zmáčkněte enter. Obrázrek se použije jako pozadí.

Pokud se chcete vrátit k původnímu pozadí, vyberte Use Def. Background z MISC nastavení

3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

VAROVÁNÍ: Nevybírejte moc jasný obrázek na pozadí, protože položky menu na něm nemusí být čitelné.

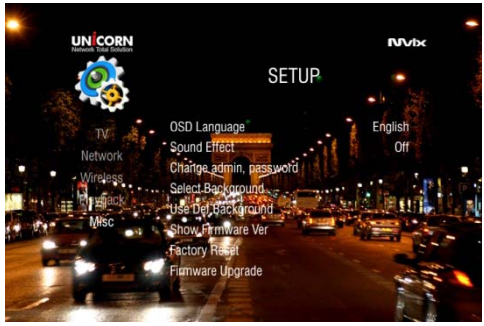

FACTORY RESET :
Factory Reset v MISC nastavení vrací veškeré nastavení přehrávače na původní

Jak provést Factory Reset:
1. Běžte do MISC nasatvení a vyberte FACTORY RESET.
2. Zadejte Admin Password pokud je požadováno.
3. Vyberte YES a zmáčkněte enter.

VAROVÁNÍ: Factory Reset nemůže být provedena bez správného ADMIN PASSWORD.
Pokud změníte ADMIN PASSWORD nezapomeňte si ho poznamenat .

Původní Admin Password: 0000

HARDWARE RESET:
Hardware Reset proveďte pokud přehrávač přestane fungovat, pokud jste zapomněli Admin Password, a nebo pokud jste použili moc jasný obrázek na pozadí a teď nemůžete přečíst položky menu.

1. Vypněte Mvix přehrávač a odpojte napájecí šňůru.
2. Zároveň držte tlačítka STOP a OK na přehrávači (NE na dálkovém ovládání). Držte je po dobu 10ti sekund.
3. Připojte napájecí šňůru. Počkejte 10 sekund.
4. Zapněte přehrávač.
5. Přehrávač bude ve výchozím nastavení.

4 PŘIPOJENÍ K SÍTI

4.1 Nastavení sdílení ve Windows XP

Abyste mohl připojit Mvix přehrávač k síti, musíte nastavit inter netový protokol na PC:

- Zmáčkněte Start
- Pravým tlačítkem myši zmáčkněte na Místa v síti
- a vyberte Vlastnosti

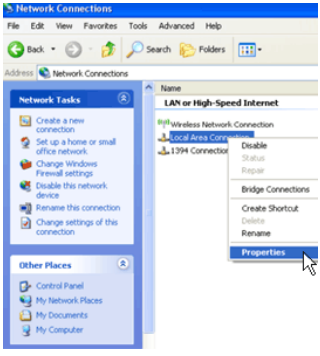

Vyberte připojení, kterým jste připojeni k místní síti, zmáčkněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.

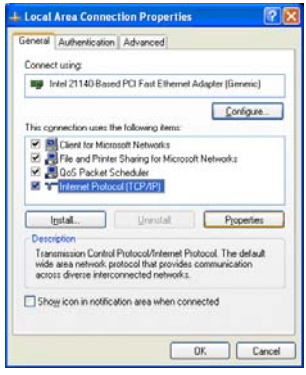

Vyberte Internet Protocol (TCP/IP) a klikněte na tlačítko Install.

4 PŘIPOJENÍ K SÍTI

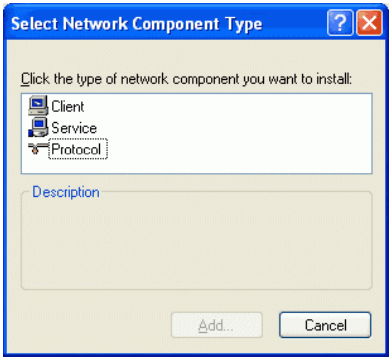

Vyberte PROTOCOL a zmáčkněte Přidat.

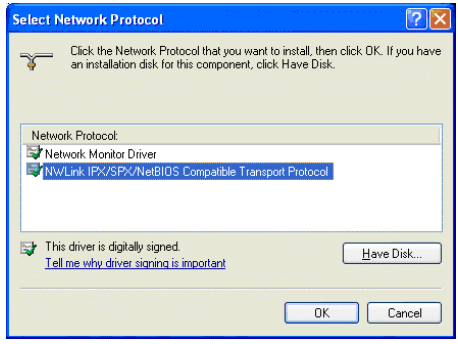
Select Network Protocol
Click the Network Protocol that you want to install, then click OK. If you have an installation disk for this component, click Have Disk.
Network Protocol:
Network Monitor Driver
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
OK
Cancel

Vyberte NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol a zmáčkněte OK.

Dvě položky s názvem NWLink jsou přidány do seznamu.

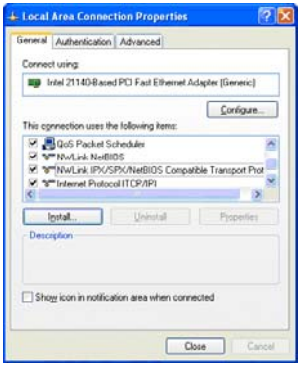

Na obrázku vidíte tyto dvě NWLink položky. Pokud jsou přidány zmáčkněte Zavřít.

4 PŘIPOJENÍ K SÍTI

Nastavení sdílení složky/ disku ve Win-XP :

◈ Pravým tlačítkem myši klikněte na složku / disk, který chcete sdílet a vyberte *Sdílení a zabezpečení*.

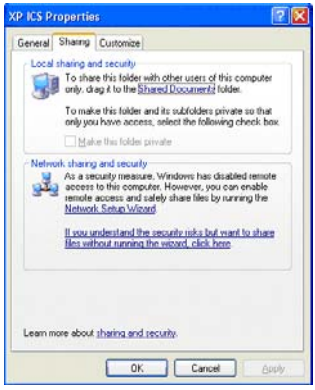
XP ICS Properties
General Sharing Customize
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
As a security measure, Windows has disabled remote access to this computer. However, you can enable remote access and safely share files by running the Network Setup Wizard.
If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.
Learn more about sharing and security.
OK
Cancel
Apply

Pokud chcete sdílet celý disk, klikněte na *Pokud jste si jisti vědomi rizika, ale přesto chcete sdílet kořenový adresář jednotky, klepněte sem.*

Kliknutím na tuto varovnou zprávu se zobrazí možnosti sdílení. Jestliže již máte nataven váš firewall a připojení k síti klikněte na *Složka sdílená v síti*. Nyní byste měli být připraveni ke sdílení souborů přes síť.

Maxtor Media Drive (L:) Properties
General AutoPlay Tools Hardware Sharing Quota
To protect your computer from unauthorized access, sharing the root of a drive is not recommended.
If you understand the risk but still want to share the root of the drive, click here.
OK
Cancel
Apply

4 PŘIPOJENÍ K SÍTI

XP Home (C:) Properties
General
Tools
Hardware
Sharing
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name:
XP Home (C)
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
OK
Cancel
Apply

Možnosti v záložce *Sdílení*:

◈ *Složka sdílená v síti* – Tato volba umožnuje sdílet danou složku s dalšími uživateli na síti. Jako *Název sdílené složky* si vyberte název, který chcete aby se zobrazil v přehrávači

◈ *Povolit uživatelům v síti měnit mé soubory*
- Dovolí uživatelům měnit a mazat soubory ve vaší sdílené složce.

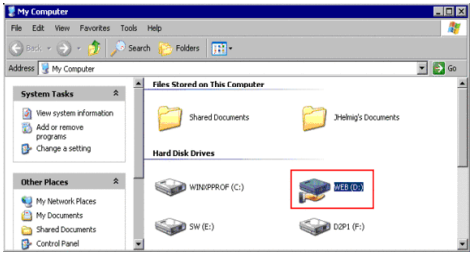

Pod ikonou složky se objeví ruka znázorňující sdílení složky

Pokud používáte Windows XP Professional budete možná muset nastavit uživatele, kteří mají přístup do sdílených složek.
Abyste mohli použít sdílení složek s Mvix přehrávačem je doporučeno povolit *guest* přístup k těmto složkám.

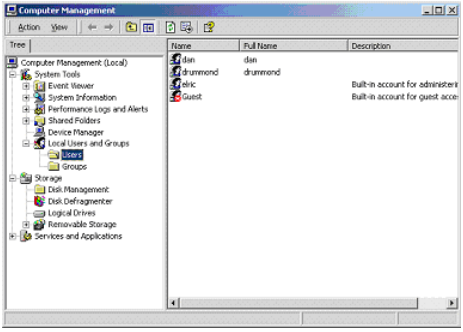

◈ Pravým tlačítkem klikněte na *Tento počítača* dejte *Spravovat*
◈ Klikněte na malé plusko vedle *Místní uživatelé a skupiny*. Vyberte *Uživatelé*.
◈ Pokud je vedle Guest červené X, dvakrát na něj klikněte a v tabulce která se objeví odškrtněte *Účet je zablokován*

4 PŘIPOJENÍ K SÍTI

Vypnutí Windows Firewallu:
Network Sharing dovoluje domácnostem a malým kancelářím sdílet Local Area Network (LAN). Aby Windows XP předešel nevyžádaným přenosům na této síti chrání připojení pomocí Firewallu. Ve Win-XP s SP2 je tento firewall automaticky zapnut. Pokud je firewall zapnut je možné, že Mvix nebude moct přistoupit k daným souborům. Podle návodu níže ho můžete vypnout, pokud Mvix nevidí sdílené soubory na vašem disku.

- Zmáčkněte Start, Ovládací panely
- V Ovládacích panelech vyberte Centrum zabezpečení

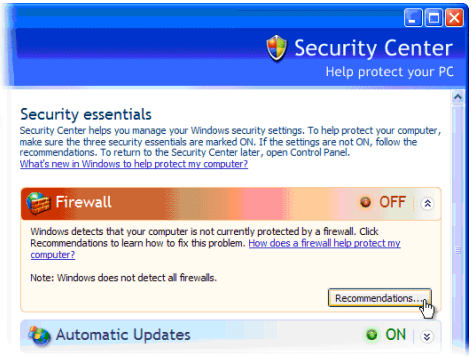
Security Center
Help protect your PC
Security essentials
Security Center helps you manage your Windows security settings. To help protect your computer, make sure the three security essentials are marked ON. If the settings are not ON, follow the recommendations. To return to the Security Center later, open Control Panel.
What's new in Windows to help protect my computer?
Firewall
OFF
Windows detects that your computer is not currently protected by a firewall. Click Recommendations to learn how to fix this problem. How does a firewall help protect my computer?
Note: Windows does not detect all firewalls.
Recommendations...
Automatic Updates
ON

- V okně Centra zabezpečení klikněte na Brána firewall
- Zmáčkněte na tlačítko Doporučení.
- V malém okně, které se otevře vyberte Povolit

Pamatujte si: Vypnutí Windows Firewallu není doporučeno společností Microsoft. Vypnutí firewallu provádíte na vlastní riziko.

Řešení problémů:
V některých instalacích Windows XP nemusí nastavení sdílení správně fungovat.Podle Microsoftu je ke sdílení potřeba mít nainstalován jeden z NetBIOS protokolů. Mezi NetBIOS patří NetBEUI, IPX/SPX, a TCP/IP. Pokud jste již nainstalovali IPX/SPX (viz. předchozí strany) vše by mělo fungovat. Někdy se ale může stát, že to fungovat nebude. V tom případě musíte nainstalovat NETBEUI protokol. Soubory potřebné k instalaci NetBEUI protokolu na Windows XP jsou **Netnbf.inf** a **Nbf.sys**. Windows XP Pro nemá ve výchozím nastavení ten to protokol nainstalovnán. Potřebné soubory najdete na CD dodaném k Windows XP.

NetBEUI je zkratka pro NetBIOS Enhanced User Interface. NetBEUI (NBF) je protokol určen pro malé sítě. Je to jednoduchý prokol založený na jménech počítačů (NE na IP adresách jakoTCP/IP). NetBEUI má menší síťové nároky, a proto je vhodný v malých sítích (méně než 10 počítačů) a je rychlejší než TCP/IP.

POZNÁMKA: Podpora tohoto protokolu v Microsoft Windows byla zastavena.

Installing NETBEUI Protocol
As in the previous Protocol installation procedure, open the NETWORK COMPONENT TYPE window.
(START -> Right Click on MY NETWORK PLACES, Select PROPERTIES. In LOCAL AREA CONNECTIONS window, Select INTERNET PROTOCOL (TCP/IP) and click INSTALL).

◈ Select Protocol and Click ADD.

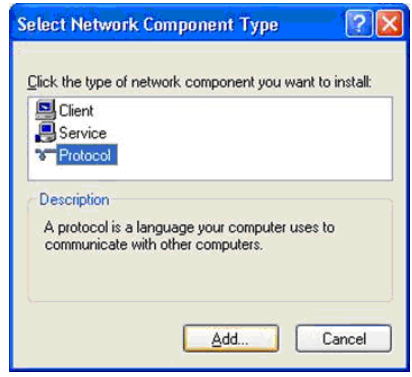

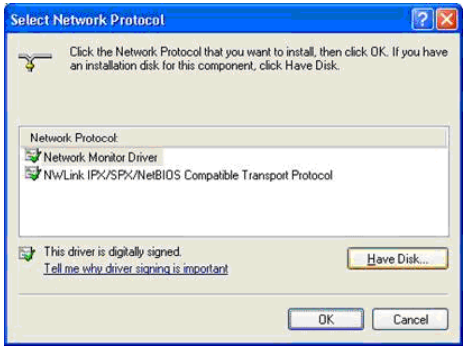
Select Network Protocol
Click the Network Protocol that you want to install, then click OK. If you have an installation disk for this component, click Have Disk.
Network Protocol:
Network Monitor Driver
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
OK
Cancel

Select HAVE DISK - > Click BROWSE (note: NetBEUI is not on the list...yet)

Insert the Win-XP Professional CD into the CDROM – Browse to

CD drive :\VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI, select NETNBF.inf,

Click on the file and click Install.

Restart your computer if you receive a prompt to complete the installation.

Note: In case of Windows XP Pro, you may need *Administrator Access* to install this protocol.

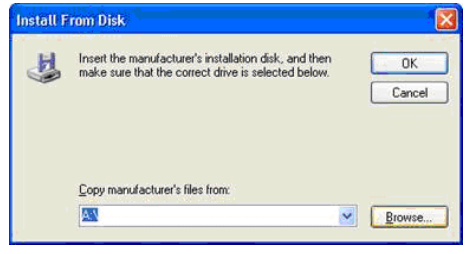

4 PŘIPOJENÍ K SÍTI

4.2 Přes kabel (10/100 LAN, RJ45 port)

Fpřipojení přehrávače do vnitřní sítě umožňuje přehrávači přístup do sdílených složek.

POZNÁMKA: Pokud používáte Windows Xp nejdříve vypněte firewall.

Kabelem se připojíte do switche / hubu / routeru, který je připojen k vašim počítačům a pak budete moct přistupovat do sdílených složek a mechanik.

Na dálkovém ovládání zmáčkněte SETUP a běžte do sekce NETWORK

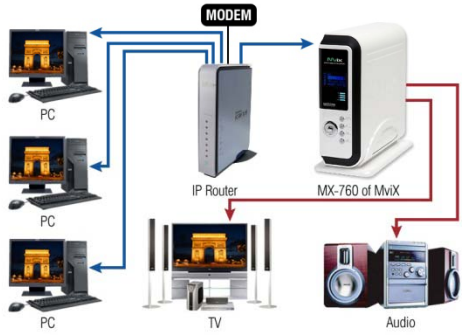

◈ V ENABLE zvolte WIRED pokud chcete být připojen přes kabel

◈ Zvolte Wire Apply k uložení vašeho nastavení. Pokud jste připojení k síti nastavili správně, objeví se WIRE APPLY

ADDRESS SETUP:

Výchozí: IP adresa přehrávače je automaticky přidělena DHCP serverem

Manual Setup: Ručně vložte IP adresu

Při správném připojení se zobrazí sdílené zařízení v menu.

Připojení přes kabel je nejlepší způsob jak připojit váš Mvix přehrávač. Bezdrátová síť je flexibilní, ale připojení přes kabel je spolehlivější, rychlejší a bezpečnější.

Zvláště při streamování High Definition filmů z vašeho počítače je doporučeno použít kabel. Bezdrátová síť nemusí být vždy dost rychlá na přenos všech dat u filmů s velkým rozlišením.

4 PŘIPOJENÍ K SÍTI

4.3 Bezdrátové připojení

Mvix přehrávač je připraven na bezdrátové připojení k vaší síti a následné streamování dat z počítače.

Poznámka: Na kvalitu bezdrátového připojení mají vliv okolní jevy. Nedoporučujeme používat bezdrrátove připojení pokud chcete streamovat filmy s vysokým rozlišením.

Na dálkovém ovládání zmáčkněte SETUP a běžte do sekce NETWORK a vyberte možnost Wireless.

Vyberte Wireless Apply na uložení vašeho nastavení. Přehrávač se pokusí automaticky získat IP adresu od routru.

Poté se zobrazí rozšířené menu s nastavením.

Musíte zadat SSID vaší bezdrátové sítě.

CHANNEL: Vyberte kanál na kterém běží vaše bezdrátoví síť. Výchozí volba je automaticky.
ENCRYPTION: Zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud žádné nemáte, zvolte NONE
WEP KEY: Vložte WEP key pokud používáte WEP zabezpečení sítě

Vyberte Apply k uložení vašeho nastavení. Pokud je vše nastaveno dobře zobrazí se SUCCESS.

4 PŘIPOJENÍ K SÍTI

ZADÁNÍ SSID:

Dálkovým ovládáním najeďte na ESSID a zmáčkněte Enter.

◈ Zobrazí se tabulka se znaky

◈ Šipkami najeďte na požadované písmeno a zmáčkněte Enter

◈Po vložení celého SSID, najeďte na OK a zmáčkněte Enter.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ:

◈ Najeďte na Encryption a zmáčkněte Enter

◈ Vyberte typ zabezpečení, který používáte

VLOŽENÍ WEP KEY:

◈ Najeďte na WEP a zmáčkněte Enter

◈ Zobrazí se tabulka se znaky

◈ Šipkami najeďte na požadované písmeno a zmáčkněte Enter

◈Po vložení celého SSID, najeďte na OK a zmáčkněte Enter.

POZNÁMKA: Pokud používáte bezdrátové připojení k streamování High Definition filmů můžete se setkat se zasekáváním filmu, rozčtverečkováním, atd. Jedná o nedostatečný bandwidth na domácí síti způsobený přetížeností sítě a pomalými bezdrátovými routry. Pro přehrávání filmů s vysokým rozlišením doporučujeme použít připojení přes kabel.

5 PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ

5.1 Přehrávání videa

Mvix přehrávač po zapnutí zobrazí seznam naposled Přehrávaných souborů.

Zobrazený seznam ukazuje posledních šest přehraných video souborů.

Dálkovým ovládáním vyberte jeden z těchto souborů a zmáčkněte enter. Soubor se začne přehrávat z místa, kde jste ho minule zastavili.

Mvix přehrávač umí přehrát soubory z vašeho disku (přes sdílení složek), externího USB disku (flash disk) a pevného disku v Mvix přehrávači.

Když vyberete MOVIE z listu vlevo zobrazí se seznam všech dostupných video souborů.

Pokud se zařízení nebo složka nezobrazí, běžte do menu vlevo , vyberte Refresh a zmáčkněte Enter.

Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, zmáčkněte RETURN na dálkovém ovládání.

Dálkovým ovládáním vyberte soubor, který chcete přehrát a zmáčkněte ENTER (přehraje se jenom vybraný soubor) nebo PLAY (přehraje se vybraný soubor a všechny následující).

Soubory můžete seřadit podle názvu nebo času vytvoření.

5 PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ

V průběhu přehrávaní zmáčkněte VOLUME na dálkovém ovládání a zobrazí nastavení videa. Šipkami nahoru a dolu můžete vybrat Hlasitost, Jas, Kontrast, Sytost, Titulky. Enterem potvrdíte nastavení.

Změna hlasitosti

Změna jasu

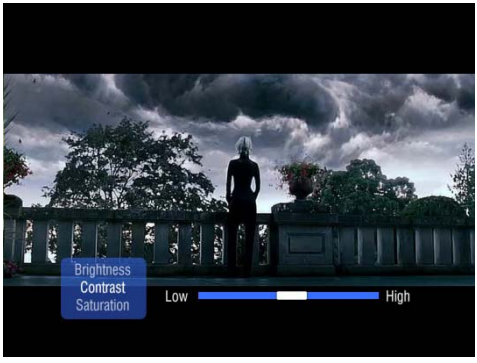

Změna kontrastu

Změna sytosti

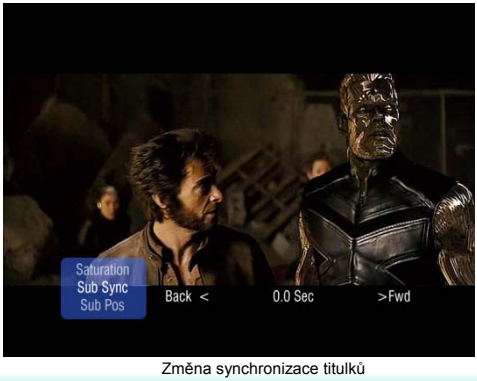

Změna synchronizace titulků

Tipy pro přehrávání:

- Zmáčkněte INFO pro zobrazení informací o videu jako formát videa, formát audia, velikost souboru, titulky, atd.
- Zmáčkněte GOTO a zadejte čas, kam se chcete ve videu přesunout.
- V průběhu přehrávání zmáčkněte A-B tlačítko na nastavení bodu A a ještě jednou pro nastavení bodu B. Video se bude přehrávat dokola mezi těmito body. Ke zrušení zmáčkněte znovu A-B.
- Zatímco je zobrazen seznam souborů v hlavním okně, použijte šipku doleva, doprava nebo FF / FR tlačítka na vyhledání souborů podle jména.

5 PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ

Změna pozice titulků

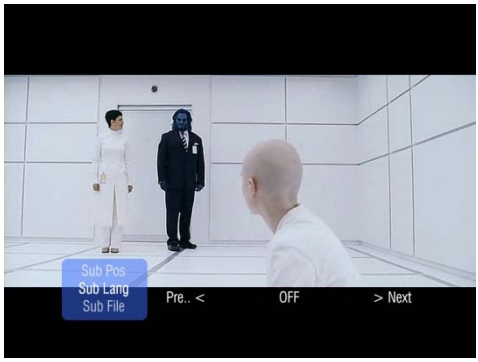

Změna jazyka titulků

Změna souboru s titulkami

INFO tlačítko Zobrazí základní informace o souboru

GOTO tlačítko: Posunutí do libovolného místa ve filmu

5 PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ

5.2 Přehrávání audio souborů

Mvix přehrávač umí přehrát soubory z vašeho disku (přes sdílení složek), externího USB disku (flash disk) a pevného disku v Mvix přehrávači.

Když vyberete MUSIC z listu vlevo zobrazí se seznam všech dostupných video souborů.

Pokud se zařízení nebo složka nezobrazí, běžte do menu vlevo , vyberte Refresh a zmáčkněte Enter.

Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, zmáčkněte RETURN na dálkovém ovládání.

Když zmáčknete AUDIO na dálkovém ovládání zobrazí se seznam všech dostupných video souborů.

Dálkovým ovládáním vyberte soubor, který chcete přehrát a zmáčkněte ENTER (přehraje se jenom vybraný soubor) nebo PLAY (přehraje se vybraný soubor a všechny následující).

Například když máte 10 souborů ve složce, vyberte první a zmáčkněte PLAY. Všechny soubory od prvního až k desátému se přehrají. Když vybere soubory 4 a zmáčknete PLAY, přehrají se všechny soubory od čtvrtého k desátému.

Naopak když vybere soubor 4 a zmáčknete ENTER, přehraje se jenom čtvrtý soubor.

Soubory můžete seřadit podle názvu a podle data.

Funkce Music JUKEBOX:

Funkce Jukebox umožňuje spravovat, které soubory chcete poslouchat

Abyste mohli nastavit jukebox musíte nejdříve vybrat soubory, které chcete přehrávat.

Předpokládejte, že chcete přidat deset souborů do playlistu. Vyberte první soubor a zmáčkněte Enter, vyberte druhý soubor a zmáčkněte Enter, takto pokračujte než vyberete všechny požadované soubory. Všechny takto soubory se přidají do seznamu.
Pro přehrání těchto souborů použijete PREV / NEXT tlačítko.

5 PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ

Použijte tlačítko RND / SEQ na dálkovém ovládání k přepínání mezi náhodným (shuffle) přehráváním souborů z playlistu nebo mezi přehráváním souborů za sebou.

Tato funkce může být také použita pro prohlížení fotografií.

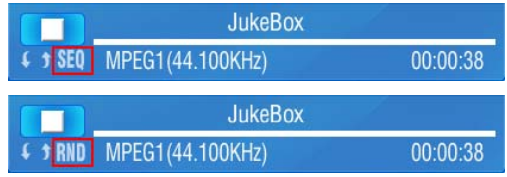

Použijte tlačítko REPEAT k opakovanému přehrávání hudebních souborů. Opětovním zmáčknutím se vypne opakování. Takto můžete přehrávat soubory ve smyčce.

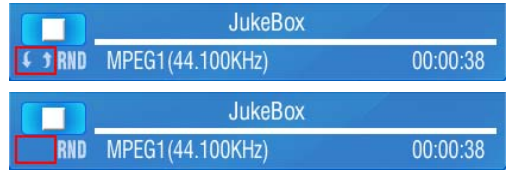

Pro úpravu hlasitosti použijte tlačítko VOLUME na dálkovém ovládání.

Jukebox funkce ukazuje:
JmenoSouboru.mp3 (X/Y)
X – pořadí souboru v playlistu
Y – celkový počet položek v playlistu



5.3 Zobrazování obrázků

Mvix přehrávač umí přehrát soubory z vašeho disku (přes sdílení složek), externího USB disku (flash disk) a pevného disku v Mvix přehrávači.

Když vyberete PHOTO z listu vlevo zobrazí se seznam všech dostupných video souborů.

Pokud se zařízení nebo složka nezobrazí, běžte do menu vlevo , vyberte Refresh a zmáčkněte Enter.

Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, zmáčkněte RETURN na dálkovém ovládání.

Dálkovým ovládáním vyberte soubor, který chcete přehrát a zmáčkněte ENTER (přehraje se jenom vybraný soubor) nebo PLAY (přehraje se vybraný soubor a všechny následující).

Soubory můžete seřadit podle názvu a podle data.

5.4 Zobrazení všech souborů

Při zapnutí Mvix přehrávače se zobrazí seznam naposled přehraných souborů.

Video soubory se začnou přehrávat z msta, kde byly naposled zastaveny.

Seznam zobrazuje 6 souborů od každého typu (video, audio, obrázky), tj.celkem18 posledních souborů.

Mvix přehrávač umí přehrát soubory z vašeho disku (přes sdílení složek), externího USB disku (flash disk) a pevného disku v Mvix přehrávači.

Když vyberete MIXED z listu vlevo zobrazí se seznam všech dostupných video souborů.

Pokud se zařízení nebo složka nezobrazí, běžte do menu vlevo , vyberte Refresh a zmáčkněte Enter.

Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, zmáčkněte RETURN na dálkovém ovládání.

MIXED režim je dobrý způsob prohledávání složek a přehrávání vybraných souborů.

NEZAPOMEŇTE:
Tlačítkem PLAY se přehrají všechny soubory v pořadí.
Tlačítkem ENTER se přehraje jen vybraný soubor.

5.5 Zobrazení vlastního seznamu položek

Mvix přehrávač dovoluje vytvoření oblíbených složek a souborů. Do vlastního seznamu si můžete uložit často přehrávané soubory, Abyste je nemuseli dlouho hledat.

Vyberte soubory a složky, které chcete přidat do svého vlastního seznamu a zmáčkněte tlačítko ADD na dálkovém ovládání. V menu zobrazí ikona zobrazující přidání souboru do vlastního seznamu.

Šipkami na dálkovém ovládání se můžete přepnout na MY LIST, kde uvidíte seznam přidaných souborů.

Pokud chcete smazat soubor nebo složku z MY LIST, najeďte na daný soubor a zmáčkněte DELETE na dálkovém ovládání.

6 JAK ...

6.1 … přehrávat hudební soubory náhodně, zapnout Shuffle funkci?
→ Dálkovým ovládáním najděte složku obsahující audio soubory.
→ Zmáčknutím ENTER vyberte všechny soubory, které chcete přehrávat náhodně. Tyto soubory se přidají do Jukeboxu
→ Zmáčkněte JUKEBOX tlačítko na dálkovém ovládání a pak zmáčkněte RND/SEQ tlačítko.
→ Všechny vybrané soubory se budou přehrávat v Shuffle modu (náhodně za sebou). Opětovným zmáčknutím RND/SEQ se budou přehrávat soubory v pořadí.

6.2 … vytvořit playlist nebo MY LIST?
→ Dálkovým ovládáním najděte složku, která obsahuje soubory, které chcete přidat do playlistu.
→ Najeďte na soubor, který chcete přidat a zmáčkněte ADD, soubor se přidá do MY LIST
→ Tlačítkem DEL můžete smazat soubory z MY LIST

6.3 … přehrávat video ve smyčce?
→ Dálkovým ovládáním najděte soubory, které chcete přehrávat ve smyčce.
→ Tlačítkem ADD je přidejte do MY LIST seznamu
→ Na dálkovém ovládáním zmáčkněte REPEAT, aby se všechny soubory v MY LIST přehrávali pořád dokola

6.4 … přehrávat hudební soubory a zároveň prohlížet fotografie?
→ Několikrát zmáčkněte tlačítko MEDIA na dálkovém ovládání, abyste vybrali MIXED režim.
→ Najděte hudební soubor, který chcete použít
→ Zmáčkněte tlačítko JUKEBOX na dálkovém ovládání, vyberte soubor a zapněte přehrávání
→ Znovu zmáčkněte JUKEBOX, abyste vyskočili z JUKEBOXU módu.
→ Najděte složku, kde jsou fotografie, které chcete prohlížet
→ Zapněte přehrávání fotek zmáčknutím tlačítka PLAY
(Nezapínejte přehrávání fotek tlačítkem ENTER. Tlačítko ENTER přehraje jenom jeden soubor.)

6.5 … změnit jazyk titulků?
→ Zapněte přehrávání videa.
→ V průběhu přehrávání zmáčkněte FUNC na dálkovém ovládání. Vyberte nastavení titulků
→ Zde můžete změnit soubor použitý jako titulky

6.6 … zazálohovat a přehrávat DVD?
→ Film na DVD je tvořen několika VOB a IFO soubory. Tyto soubory můžete přetáhnout na Mvix přehrávač z počítače, externího disku nebo externí DVD mechaniky.
→ Funkce streamovani může být použita pro přehrávání DVD souborů z DVD mechaniky počítače.
→ Abyste mohli přetáhnout soubory z DVD, musíte je nejdříve dekódovat.
Dekódování DVD je mimo možnosti tohoto návodu. Poznámka: Dekódování DVD chráněných copyrightem je nezákonné.
→Pro přehrávání přetáhněte všechny soubory na disk Mvix přehrávače.
→ Najeďte do složky, která obsahuje dané soubory a zmáčkněte PLAY na dálkovém ovládání.

7 UPGRADE FIRMWARU

Kontrola verze firmwaru

1) Připojte Mvix přehrávač k televizi a zapněte ho.

2) Na dálkovém ovládání zmáčkněte SETUP a šipkami vyberte MISC. Zmáčkněte šipku doprava a pak vyberte SHOW FIRMWARE VER

3) Zkontrolujte zda je k dispozici novější verze

** Nejnovější verze firmwaru můžete získat na www.umax.cz

Jak stáhnout nový firmware

1) Stáhněte nejnovější firmware ze stránek www.umax.cz, soubor odzipujte
2) Připojte Mvix přehrávač k počítači a zapněte ho
3) Systém ho rozpozná jako externí disk
4) Nahrajte soubor s firmwarem na disk přehrávače

Jak upgradovat firmware

1) Na dálkovém ovládání zmáčkněte SETUP a běžte do sekce MISC

2) Šipkami běžte a vyberte FIRMWARE UPGRADE. Přehrávač najde soubor s firmwarem na disku nebo na připojeném externím zařízení přes USB.

!! POZOR !!

NEVYPÍNEJTE a nemačkejte nic na ovládání dokud neskončí upgrade firmwaru.

8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat přehrávač. Ztrácíte tím záruku. Neotvírejte přehrávač, je zde riziko elektrického šoku. Pokud nastane problém, zkuste ho vyřešit podle bodů níže. Pokud se problém nezdaří opravit, vemte přehrávač do autorizovaného servisního střediska.

Žádný obraz. Video výstup nefunguje.	1. Několikrát zmáčkněte TVOUT na dálkovém ovládání pro přepnutí video výstupu přehrávače 2. Zkontrolujte zda máte dobře nastaven video vstup na televizi 3. Zkontrolujte zda je kabel správně zapojen
Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání. Nejdou vybrat položky v menu.	1. Zmenšete vzdáolenost mezi přehrávačem a ovládáním 2. Vyměňte bateri v ovládání 3. Prove%dte hardware reset
Přehrávač nerozezná pevný disk	1. Zkontrolujte správné připojení pevného disku v přehrávači 2. Zkontrolujte, zda byl přehrávač správně zformátován 3. Zkuste změnit nastavení jumperů na pevném disku jestli jsou nastaveny na MASTER nebo SINGLE. Pokud to stále nefunguje zkuste SLAVE nebo CABLE SELECT(CS)
Nejde přehrát DivX®, Xvid, MPEG, AVI soubory. (nebo se zobrazí jenom černá obrazovka)	1. Zkontrolujte, zdadaný video soubor má podporovaný kodek 2. Defragmentujte pevný disk v přehrávači 3. Pokud přehráváte soubor ze sdílené složky z počítače, je možné je sí(t je přetížená. Zkuste restartovat počítač.
Sdílené složky na počítači nejsou dostupné	1. Zkontrolujte síťové spojení mezi přehrávačem a počítačem 2. Restartujte Mvix přehrávač 3. Zkontrolujte zda WEP a ESSID je nastaven správně

VAROVÁNÍ:
Nevystavujte Mvix přehrávač dešti a velké vlhkosti.

Při jakýchkoliv problémech kontaktujte www.umax.cz nebo servisní linku na +420 2 84000164

8 SLOVNÍK POJMŮ

Audio Video Interleave (AVI)	Formát vyvinutý společností Microsoft, který uschovává video a audio data a poté umožnuje jejich simultální přehrávání. Do AVI formátu se může zabalit několik různých formátů (kodeků) audia a videa. AVI tedy není kodek, ale jen úschovna audio a video dat.
Composite Video	Kompozitní video. Způsob přenosu videa, kde je obraz přenášen přes tři signály Y, U a V (dohromady označovány jako YUV).
DivX®	Video kodek vytvořen společností DivX Inc., který dovoluje komprimovat velké video soubory do menších velikostí a zároveň zachovává velkou obrazovou kvalitu.
Dolby Digital or AC3	Technologie komprese audia vyvinutá společností Dolby laboratories. Tento systém může obsahovat až šest kanálů audia, pět pro normální reproduktory (pravý přední, střední, levý přední, pravý zadní, levý zadní) a jeden kanál pro subwoofer. Mono a stereo je v tomto formátu také podporováno.
Digital Rights Management (DRM)	Technologie používaná vydavateli ke kontrole přístupu a použití digitálních dat (programy, filmu, muzika)
Digital Theater Systems (DTS)	Vícekanálový systém digitálního ukládání zvuku používaný v kinech a domácích systémech.
Downmixing	Downmixing umožňuje přehrávači přehrát 5.1 zvukovou stopu na mono a stereo zařízeních. Vícezvuková stopu je smíchána jen do dvou stop.
Hi-Definition (HDTV)	Vysílání televizního signálu s mnohem větším rozlišením než v původních PAL a NTSC normách. Běžně se používá ve velikosti 720p(1280x720) a 1080i. (1920x1080)
MP3	Zvukový formát také známý pod názvem **MP**EG-1 Audio Layer **3**. Oblíbený digitální formát nzvuku, který zachovává velkou kvalitu zvuku a zároveň je mnohem menší než dříve používané formáty.
MPEG	Moving Picture Experts Group je skupina zabývající se vývinem nových zvukových a video kodeků.
NTSC	Televizní systém vyvinutý **N**ational **T**elevision **S**ystems **C**ommittee, je anologový digitální systém používaný v Kanadě, Japonsku, Jižní Koreji a USA. V Evropě se používá systém PAL.
OGG Vorbis	Formát komprese audia, který není patentovaný a je tedy zcela zadarmo k použití (k enkodování)
Phase Alternation Line (PAL)	Analogový televizní systém používaný v Evropě a některých asijských státech
Progressive Scan	Metoda zobrazování, ukládání a vysílání pohybujících se obrazových dat, kde je vykreslována každá řádka. Subjektivně zvyšuje vertikální rozlišení obrazu a zmenšuje poblikávání obrazu.
S-Video	Separate Video (S-Video) je analogový systém přenosu obrazu, kde je obraz přenášen jako dva signály. S-Video se dá použít pro rozlišení 480i a 576i .
DVD-Video Object (VOB)	Formát obsahující data uložená na DVD-Video disku. Obsahuje video, zvukové stopy, titulky a DVD menu.
VBR	Variable Bit Rate je proměnlivý bitrate a znamená, že streamovaný obraz či zvuk nemá stálé množství dat za sekundu. Na jednoduché scény se použije menší objem dat a na složité větší. Toto umožňuje zachovat velkou kvalitu obrazu a zvuku a zároveň malou velikost.
Windows Media Audio (WMA)	Formát komprese audio souborů vyvinutý společností Microsoft.

9 COPYRIGHT A ZÁRUKA

All textual references, brands, logos or product names are the copyrights, trademarks or registered trademarks of their respective owners /holders. Use of these trademarks on our website, products, literature, communications, manuals, advertising material, press releases, etc. do not represent endorsements by the respective companies for Mvix(USA), Inc.'s products, services or brand, but merely reflect their possible compatibility with our products.

- DivX® is a registered trademark of DivX Networks Inc. DivX is a digital video compression format based on the MPEG-4 technology.
- DivX files can be downloaded over high-speed lines in a relatively short time without sacrificing the quality of the digital video
- Dolby, AC3 are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corp.
- DTS is a registered trademark of Digital Theater Systems, Inc.
- Google is a trademark of Google Technology, Inc.
- HDMI is a trademark of HDMI Licensing LLC.
- iPod® is a registered trademark of Apple Computer, Inc.
- PSP™ (PlayStation Portable) is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
- Java and all Java-based trademarks are trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States, other countries, or both.
- UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.
- XVID is a trademark of XVID Project

REFERENCES TO CORPORATIONS, THEIR SERVICES, PRODUCTS and BRANDS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL Mvix(USA), INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS INFORMATION.
Mvix Multimedia Players are not officially licensed or certified by DivX® Networks.
Any MvixUSA, Inc. publication may include technical inaccuracies or typographical errors. The information presented here is intended for general information only and is subject to change without notice. ALL INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

Federal law provides severe civil and criminal penalties for the unauthorized reproduction, distribution, rental or digital transmission of copyrighted video and audio files. (Title 17, United States Code, Sections 501 and 506). Mvix players are designed to assist you in backing up, storing and reproducing material which you own the copyright for or for which you have obtained permission from the copyright owner. UNLESS YOU OWN THE COPYRIGHT OR HOLD PERMISSION TO COPY FROM THE COPYRIGHT OWNER, YOU MAY BE VIOLATING COPYRIGHT LAW AND BE SUBJECT TO PAYMENT OF DAMAGES AND OTHER REMEDIES.
IF YOU ARE UNCERTAIN ABOUT YOUR RIGHTS, YOU SHOULD CONTACT YOUR LEGAL ADVISOR. YOU ASSUME FULL RESPONSIBILITY FOR THE LEGAL AND RESPONSIBLE USE OF THE Mvix MULTIMEDIA PLAYER. Use of Mvix Players, its accessories and software/firmware for illegal purposes is strictly prohibited.

9 COPYRIGHT A ZÁRUKA

Centrální servis:

UMAX Czech a.s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9 - Hloubětín

Pracovní doba:
Po - Pá 8.30h – 17h
servisní linka : +420 2 84000164
e-mail: support@umax.cz
infolinka: info@umax.cz

upozornění: Pro každou reklamaci musíte mít přidělené RMA číslo (http://rma.umax.cz). Platí jak pro reklamace zaslané do servisu, tak pro reklamace předané osobně. **Bez RMA čísla nebudou reklamace přijímány.**